


Zubehörteile für die Schmierung

Spezielle Schmieradapter


Wir bieten ein Sortiment an speziellen Schmieradaptern, die für zentrale Schmierung und Ölschmierung erforderlich sind.

LF-A
LF-B
LF-E

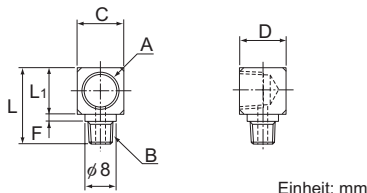


Typ	A Schraube (Innengewinde)	B Schraube (Außengewinde)	L	L ₁	F	C	D
LF-A	Rc1/8 (PT1/8)	M6 × 0,75	20	12	2	12	12
LF-B	M8 × 1	M6 × 0,75	18,5	10	2,5	9,5	18
LF-E	Rc1/8 (PT1/8)	M6 × 1	20	12	2	12	12

LF-C
LF-D

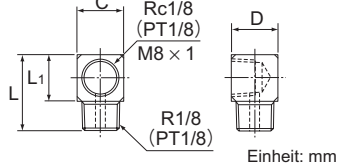


Typ	Gewinde-	L	L ₁	C	D
LF-C	Rc1/8 (PT1/8)	20	12	12	12
LF-D	M8 × 1	18	10	10	18

SF-A
SF-B
SF-E

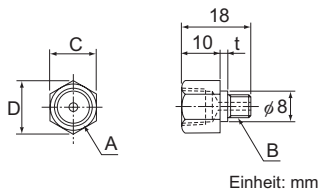


Typ	A Schraube (Innengewinde)	B Schraube (Außengewinde)	t	C	D
SF-A	Rc1/8 (PT1/8)	M6 × 0,75	2	12	13,8
SF-B	M8 × 1	M6 × 0,75	2	10	11,5
SF-E	Rc1/8 (PT1/8)	M6 × 1	2	12	13,8

SF-C
SF-D

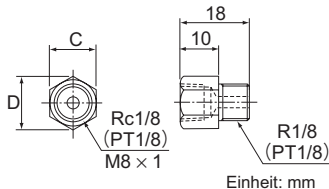

Typ	Gewinde-	C	D
SF-C	Rc1/8 (PT1/8)	12	13,8
SF-D	M8 × 1	10	11,5

LD

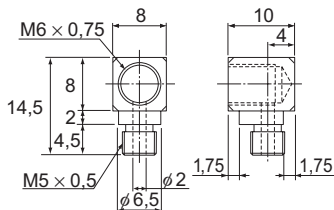

Typ	Gewinde-
LD	M6 × 0,75

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie spezielle Schmieradapter nicht zu fest anziehen und diese sich auch nicht lösen können. Dadurch kann die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden.